# ライドケース マウント RX

トピーク ライドケース シリーズ用

ユーザーズ ガイド

J

## ⚠ 重要事項

1. ご使用になる前に、必ず本取扱説明書をご覧ください。
2. 適切な取り付けとライドケース マウント RXの機能性を確保するため、必ず本取扱説明書をご覧ください。本取扱説明書の取付手順に従ってください。不適切な取り付けはライドケース マウント RX、スマートフォン、もしくは自転車を破損させたり、ケガを負ったりする恐れがあります。
3. ライドケース マウント RXは道路での走行を想定して設計されています。XCレーシング、フリーライド、ジャンプ、デュアル スラローム、ダウンヒル、その他の大きな衝撃を受けるオフロード走行/マウンテンバイクでの走行は想定されていません。
4. ステム ボルトの締め付けは、ステムメーカーの推奨する締め付けトルクで締め付けてください。ステムメーカーの推奨する締め付けトルク範囲内であることを確認するため、締め付けには必ずトルク レンチを使用してください。
5. 転倒や衝突、落下などによる過度のストレスがライドケース マウント RXに加わった際は、自転車整備資格を持つ整備士による点検をおこなってください。あなた自身の安全のため、部品などを交換する必要がある場合は、自転車整備資格を持つ整備士・専門店にご相談ください。

**ご使用になる前に、必ず本取扱説明書をご覧いただき、正しい取付手順で取り付けてください。全ての寸法が、本取扱説明書に記載の寸法と合致していることを確認してください。**

**1** お使いのステムが**4ボルトタイプ**であることを確認してください。



**2** お使いのステムのボルトの長さが図のように、M5 x (15~17)mmであることを確認してください。




**3** ボルト間隔(芯~芯)が14~34mmであることを確認してください。

**ボルト間隔(芯-芯) 14~34mmのステムに適合**

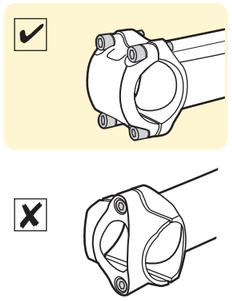


## 付属パーツ
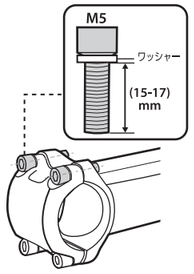
| | |
|---|---|
| 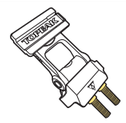 | ライドケース マウントRX M5 x 18mm ボルト A x 2本 |
|  | M5 x 16mm ボルト B x 2本 |
| | 1mm フラット ワッシャー x 2 |
| | コンベックス ワッシャー x 2 |
|  | 3mm / 4mm 六角レンチ |

## ライドケース マウント RXの取り付け

ライドケース マウント RXのボルトを取り外し、分解します。

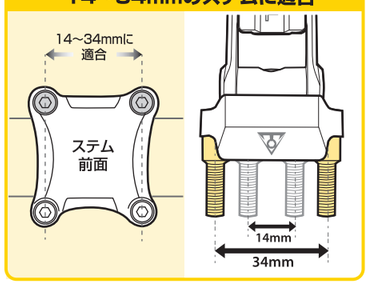


ステム上部ボルトのうち1本を取り外します。




## ライドケース マウント RXの取り付け

### ライドケース マウント RX M5 x (15~17)mmボルトを使用する4ボルト式ステムに適合

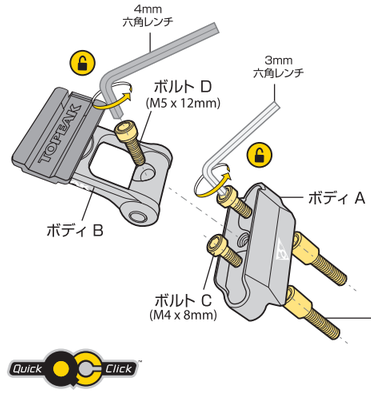1. 使用しているステムのワッシャーがコンベックスタイプとフラットタイプのどちらであるかを確認してください。

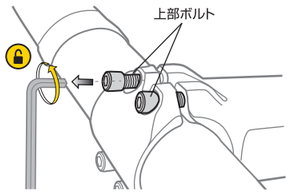


2. 使用しているステムのボルトが、図のようにM5 x (15~17)mmであることを確認してください。使用しているステムのボルト長と、ボルト A / Bを比較し、適切な長さのボルトを使用して取り付けてください。




3. 適切な長さのボルトを使用して取り付けます。

| 使用しているステムのボルト | フラット タイプ | コンベックス タイプ |
|---|---|---|
| 17mm | ボルト A + フラット ワッシャー | ボルト A + コンベックス ワッシャー |
| 15 mm | ボルト B + フラット ワッシャー | ボルト B + コンベックス ワッシャー |

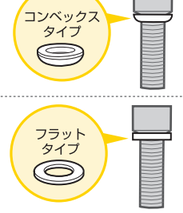4. 使用しているステムのボルトと取り付けるボルト A / Bの長さを比較し、しているステムのボルトと取り付けるボルト A / Bの長さが同じであることを確認してください。

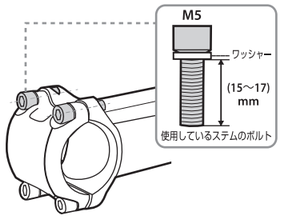


グリスを塗布したボルト A または B を取り付けます。もう1本のボルトも取り外し、グリスを塗布したボルト A または B を取り付けます。

**注意：**
ボルト A または B の取り付け方法については左記のボルト選択方法をご参照ください。

取り付けたボルト A または B を、ステムメーカーの推奨する締め付けトルクに従って締め付けます。下記の重要事項をご参照ください。

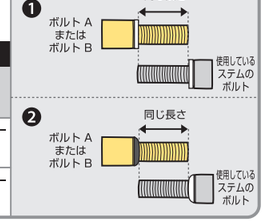


**重　要**

- **締め付けトルクは、ステムのユーザーズガイドをご確認ください。**
- ステム、およびハンドルバーが破損する恐れがあるため、ステムメーカーの推奨する締め付けトルク以上で締め付けないでください。
- ボルトは、ステムメーカーの推奨する締め付けトルクで適切に締め付けられているか、一ヶ月ごとに確認する必要があります。また、六ヶ月ごとにグリスを塗布する必要があります

3mm六角レンチを使用して、グリスを塗布したM4 x 8mmボルトでボディ Aを取り付けます。

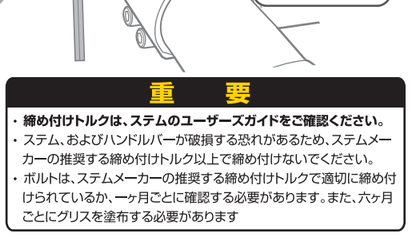


4mm六角レンチを使用して、M5 x 12mmボルトで ボディ Bを取り付けます。お好みの角度に調整し、ボルトを締め込んで固定してください。

※ ライドケース マウント RXの角度を調整する前に、スマートフォンを取り外してください。




| 推奨締付トルク |
|---|
| 5 Nm |

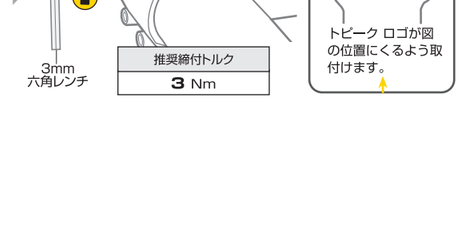**注意：**
- ライドケース マウント RXの取付角度は、ステムと同じ角度を推奨します。
- ライドケース マウント RXの角度は最大45°まで調整できます。

## ライドケース マウント RXへのスマートフォンの取り付け



ライドケースを"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ライドケース マウント RX に取り付けます。ライドケースがライドケース マウント RX に正しく固定されていることを確認してください。

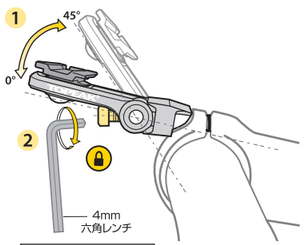


## ライドケース マウント RXからのスマートフォンの取り外し

リリース ボタンを押して、ライドケース マウント RX からスマートフォンを取り外します。

※ 図中の番号は操作手順を示しています。

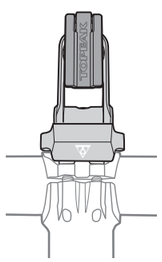

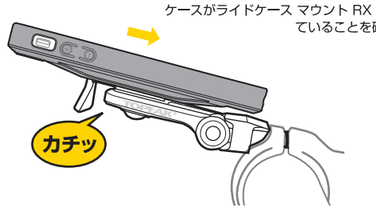
## 縦画面・横画面の調整




**注意：**
縦画面・横画面の調整をする前に、スマートフォンとライドケース マウント RX との間に、十分なスペースが確保されているかを確認してください。

## 保障期間

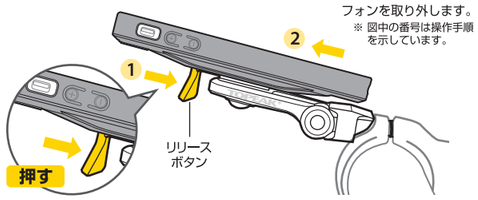ご購入日より 2 年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

### 保障の請求

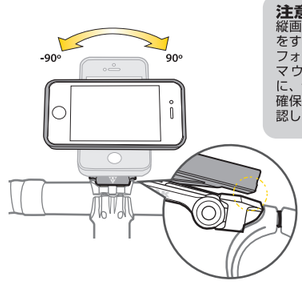保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合の保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、不十分なメンテナンス、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外でのご使用による故障は保障を受けられません。(XC レーシング、フリーライド、ジャンプ、デュアル スラローム、ダウンヒル、その他の大きな衝撃を受けるオフロード走行 / マウンテンバイクでの走行など ) 故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

**トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。**

ご質問は、最寄のトピーク正規販売店へどうぞ。

Website : www.topeak.jp

Copyright © Topeak, Inc. 2014